


# GSM 定位防盗报警器

## 使用说明

电动车专用  
36V/DC-96V/DC

本防盗报警器新增加功能如下：

- 1) 手机与主机同时报警,手机随时监控电动车的状态.
- 2) 手机短信定位追踪.
- 3) 互联网平台定位追踪.
- 4) 破坏电门锁、非法并线、短路电动车无法起动.
- 5) 剪断电池线手机报警.
- 6) 自适应宽电压 36-96V 电动车即插即用.

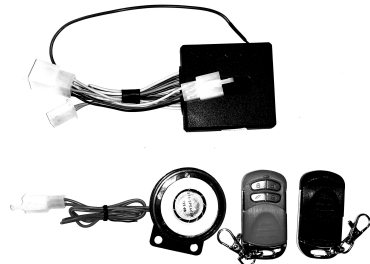

产品图  
示:

图片仅供  
参考,请  
以实物为  
准



安装 GSM 定位防盗报警手机卡:

拧开 GSM 报警主机的镙丝,打开后盖,将手机卡按指示的正确方向插入主机,蓝色指示灯快闪 1 次,表示电源已经接通,约 30 秒后指示闪三次表示已经搜网成功,可以正常工作了.盖好主机外壳,上紧镙丝.

将 GSM 防盗报警主机与电动车控制器的防盗器与电源接口对插即可安装完成.

**GSM 定位防盗报警器操作说明:**

为了保证 GSM 防盗器安全及车主的个人隐私,本防盗器设有密码,出厂密码为 123.请及时修改密码.

**修改密码:**旧密码 T 新密码,如将密码改为 456,则发短信: 123T456 即可将密码改为 456.

**开启报警功能:**密码 (+) AON 到定位防盗器的手机号码,启动并绑定报警号码.当有警情发生时将发送短信到主控号码.例:如密码改为 456,则发送 456AON 则启动并绑定报警号码.

**关闭远程报警功能:**密码 (+) AOFF 到定位防盗器的手机号码,关闭短信报警功能.



**启动监听功能:**发送短信 密码 (+)HM1(2.3.4.5) 预先绑定监控号码,否则

防盗器将拒接来电. 最多可以绑定 5 个监听号码.

### 遥控器按键功能介绍

	设防
	撤防
	寻车

### 遥控器功能操作



1.  **设防:** 停车取下钥匙后, 按下  键, 喇叭响一声, 进入警戒状态。




**预报警:** 设定防盗后, 首次受到振动锁死电机. 同时 GSM 防盗主机发送短信通知车主: *您的车辆有异常振动, 请及时查看!* 或拨打电话通知车主, 5 分钟内再次受到震动不再报警, 只锁死电机。

更改短信报警时间间隔请发送短信: **密码(+)**TIM02, 即可改为 2 分钟内再次受到震

动不发报短信.

**紧急报警:** 设定防盗后, 车辆被非法点启动时, 喇叭长鸣, 同时锁死电机, 不能启动, 15 秒内回到防盗警戒状态. 同时拨打车主电话或者发短信: *你的车辆被动, 请及时查看.*

 **撤防:** 在任何状态下, 按  键, 喇叭响二声, 电动车取消报警相关操作, 恢复正常使用状态。

3.  **遥控寻车:** 按  键, 喇叭响 5 秒, 可方便在停车场寻车; 在行驶中按  键, 喇叭响 5 秒, 方向灯闪, 提示其他车辆需要超车。

### 远程查询功能介绍:

**远程定位功能:** 发送短信 **密码(+)**LBS 到防盗器卡号, 即回获得地图网址链接及文字地址描述(本功能需要开通 GPRS 服务)。

**远程查询防盗器产品编号:** 发送短信

**密码(+)**DSP, 可查询防盗器产品 IMEI 编号, 信号及电池状态等信息。

### 网上查看车辆位置:

发送短信: **密码(+)**GON 开启定时上传位置信息. 进入我公司专用定位平台 [www.trackanywhere.org](http://www.trackanywhere.org), 点击 IMEI 号登录, 初始密码为 123456, 可查看车辆所在位置及历史轨迹. (本功能需要防盗器手机卡开通 GPRS 功能)

发送短信: **密码(+)**GOFF 开启定时上传位置信息。

**剪线报警:** 当防盗器被剪线, 防盗器将发送短信: *您的防盗系统已断电, 请及时查看!*

**低电量报警:** 当 GSM 防盗器内置电池电量过低, 防盗系统将发送短信: *您的防盗器电量过低, 请及时充电.*

三种报警方式可供选择。

发送短信: **密码(+)**MOD1 报警方式为先

发短信后打电话. (出厂默认)

发送短信: **密码(+)**MOD2 报警方式为只打电话。

发送短信: **密码(+)**MOD3 报警方式为只发短信。

### 使用条件

1. 电动车电压范围为 36V-96V。
2. 请将 GSM 防盗主机安装在信号良好的位置。

### 包装清单:

1. GSM 报警主机 1 台  
频段: 850/900/1800/1900
2. 喇叭 1 个
3. 遥控器 2 个
4. 说明书一本